




BRIGADA IMPRODUCTIVA


Contacto: +34 618 627 931 (Igortz)/ +34 628 214 978 (Javi)

CANAL	INSTRUMENTO	MICRO/INPUT
C1	BOMBO	Shure Beta 52 / Akg D112
C2	CAJA UP	Shure SM 57
C3	CAJA BOTTOM	Shure SM 57 / Sennheiser e604
C4	CHARLES	Akg C451 / Sennheiser E614
C5	TIMBAL 1	Sennheiser e604
C6	TIMBAL 2	Sennheiser e604
C7	TIMBAL BASE	Sennheiser e604
C8	OH L	Akg C300 / C414
C9	OH R	Akg C300 / C414
C10	SAMPLER L	D.I.B
C11	SAMPLER R	D.I.B
C12	BAJO	XLR (Amplificador)
C13	GUIARRA L	Shure SM 57 / Sennheiser e906
C14	GUIARRA R	Shure SM 57 / Sennheiser e906
C15	TROMPETA	XLR (UHF propio)
C16	TROMBÓN	XLR (UHF propio)
C17	ACORDEÓN	XLR (UHF propio)
C18	VOZ PRINCIPAL	XLR (UHF propio)
C19	VOZ CORO L	Shure SM 58
C20	VOZ CORO R/PRINC 2	Shure SM 58
C21	IPOD (MONO)	D.I.B

LISTA DE ENVÍOS

				
AUX1	TROMPETA/TROMBÓN MONITOR	Trompeta/Trombón	Voz coro L	Voz principal Bombo/Caja/Charles
AUX2	VOZ PRINCIPAL IN-EAR 1	Voz principal	Acordeón	Sampler/Ipod Guitarra
AUX3	GUIARRA IN-EAR 2	Voz coro R	Guitarra Bombo/Caja/Charles	Voz principal
AUX4	BAJO MONITOR	Bajo	Bombo/Caja/Charles	Voz principal
AUX5	BATERIA AURICULARES (XLR)	Sampler/Ipod	Bombo/Caja/Charles	Voz principal Trompeta/Trombón
AUX6	MONITOR DELANTERO	Trompeta/Trombón	Voz principal	Sampler/Ipod

RACK/FLIGHT CASE

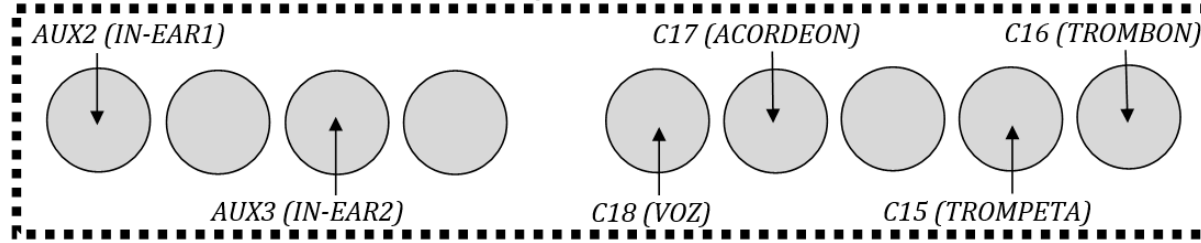

220V



Aux4



Aux5



220V



220V



220V



220V



Voz
Coro L



Aux1



Voz
principal



Aux2



Aux6



Voz
Coro R



Aux3